
# SHARP

ルームエアコン 家庭用

# 取扱説明書

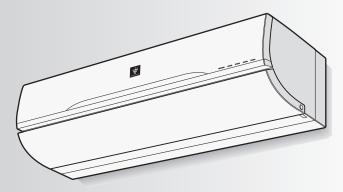



高濃度 プラズマクラスター 25000

#### 形名

#### 室内機

室外機

エイワイ ビー エス エックス AY-B22SX AY-B25SX AY-B28SX AY-B36SX

AY-B56SX

AY-B40SX

エイュー ビー エスエックスワイ **AU-B22SXY AU-B25SXY AU-B28SXY AU-B36SXY AU-B40SXY AU-B56SXY** 

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでも 見ることができる所に必ず保存してください。

\* 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生 デバイス搭載のエアコンを適用床面積の部屋に設置し、風量最 大運転時に部屋の中央付近 (床上から高さ1.5m) の地点で測定 した、空中に吹き出される1cm3当たりのイオン個数の目安で す。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。



プラズマクラスターマークおよび プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 シャープ株式会社の商標です。

# もくじ

ページ

4

10

12

14

24

26

28

29

30

32

34 36

37

上手にお使いいただくために 据付・移設・廃棄 安全上のご注意

各部のなまえ リモコンの準備

- ●電池を入れる
- ●現在日時を設定する

使 61

おすすめエコ自動・冷房・暖房・除湿

●お好みで温度・湿度を変えたいとき

風量・上下風向・左右風向 プラズマクラスターイオン

換気

部屋清浄

衣類消臭

フルパワー

ねむリズム

電気代・お知らせ

おそうじ機能

(プレクリーニング、フィルター掃除、内部清浄)

入タイマー・切タイマー

●タイマーの組み合わせ

簡単切タイマー

こんなこともできます

- ●応急運転●本体表示を消す
- ●1つのリモコンで2台動作させない

#### 各種設定

#### お手入れ

- ●本体、リモコン、オープンパネル、気流パネル
- ●エアーフィルター
- ●ユニットのお手入れ・交換 (プラズマクラスターイオン発生ユニット)

#### 知っておくと便利

# 杰

#### 故障かな?

●よくあるご質問

保証とアフターサービス

●本体内部の洗浄について

お客様ご相談窓口のご案内

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

仕様

39

45

46

47

裏表紙

# 上手にお使いいただくために

### エアーフィルターはいつもきれいに!

エアーフィルターにほこりなどがつまると、能力が低下し、電気代も約5~10%のムダになります。また、水漏れの原因にもなります。

#### ●運転停止毎に

エアコンが自動で、エアーフィルターの掃除と本体内部の 清浄をします。 24ページ


#### ●定期的に

エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、汚れ ている場合はお手入れしてください。

(フィルター掃除運転をしていても、使用状態や環境により 汚れが取れないことがあります) (34ページ)

### 室外機のまわりをふさがない!

室外機の吹出口に、物を置いて ふさぐと、能力が低下し、 電気代もムダになります。



### 省エネ運転のために!

#### ●温度設定は適切に!

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。 冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めにすると約10%の電 気代が節約になります。

#### ●窓にはカーテン・ブラインドを!


冬の日中は日光を入れ、夜間は、カーテン・ブラインドで 室内の熱の漏れを防ぎましょう。

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約5%の省エネ効果があります。

#### ●タイマーを有効に!

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

※記載されている数値は使用環境によって異なりますので、 ひとつの目安としてお考えください。

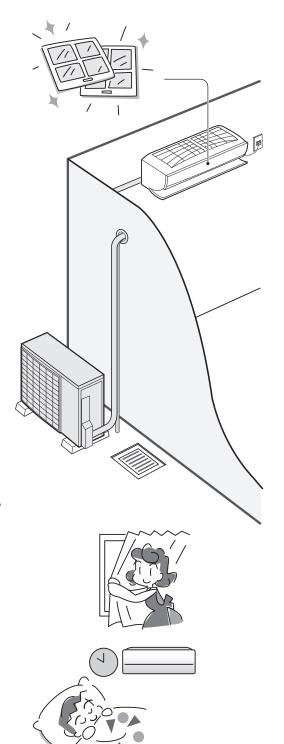

# 据付•移設•廃棄



0

据付・移設・廃棄時は、お買いあげの販売店、または専門業者に依頼する

【水漏れ・感電・火災・けがの原因】

### で使用の際には、下記内容にご注意ください


※1 テレビ、ラジオ、電波時計など、電波を使用している機器は、 室内機・室外機から 1m以上離してください。

全内機・至外機から TIII以上離してく (雑音・誤動作防止のため)

据付場所

#### 次の所への設置はさけてください。

- ●海浜地区など塩分の多い所。
- ●温泉地など硫化ガスの多い所。
- 動物の尿がかかるなど、アンモニアの影響を受ける所。
- ●機械油の多い所。
- ●水蒸気や油煙の多い所。
- ●積雪により室外機が ふさがれる所。 (エアコンからの排水は、 水はけのよい所に)

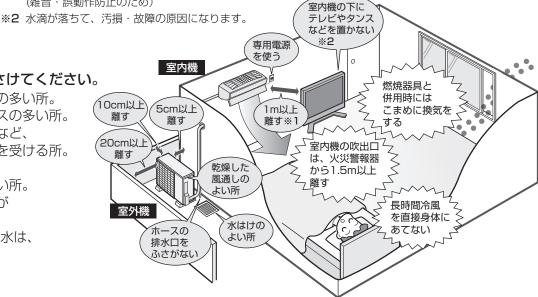

#### 電気工事

■電源は定格電圧でエアコン専用の回路を、 で使用ください。

#### アースの設置

※必ずアースを取り付けて ください。

- 室内のコンセントにアースがある場合は、室内機 にアースを取り付けることができます。
- ●アースを取り付けると、感電防止のほかに製品に 触れたときに感じる静電気の障害や、テレビ、ラ ジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

#### 移設(取りはずし等)

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、 冷媒の回収など専門の技術が必要です。

お買いあげの販売店に依頼してください。なお、この場合は移設にかかる実費が必要になります。

#### 騒音にご配慮を

#### 次のような所をお選びください。

- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大きく伝わらない所。
- ■室外機の吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑 にならない所。
  - 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。(機能低下や騒音増大の原因)
  - 使用中に異常音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

#### 廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

#### [冷媒の「見える化」表示について]



家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 3,600kgに相当するフロン類が 封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたっては フロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時は、フロン類の回収が必要です。<u>廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき、適正な</u>引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

# 安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

**禁止** 「死亡、または重傷を負うおそれがある」 **一** 内容。

「軽傷を負う、または財産に損害を受け るおそれがある一内容。

■お守りいただく内容の種類を、 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

# 火災や感電、大けがを防ぐために

#### 電源プラグやコードは



- ●運転中に電源プラグを抜かない。 (感電や放電による火災の原因)
- ●電源プラグはコードを持って 抜かない。

(断線して発熱・ 発火の原因)

- ●ぬれた手で抜き差ししない。 (感電の原因)
- ●途中接続や延長コードの使用、 タコ足配線をしない。
- ●束ねたり、引っ張ったり、重いもの を載せたり、加熱・加工しない。 (感電や発熱・火災の原因)
- ●電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電・火災の防止)
- ●電源プラグやコンセントに付着した ほこりは、定期的に取り除く。 (感電や火災の防止)

#### 異常・故障時には直ちに使用 を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電、けがの原因)

[異常・故障例] ● 電源コードやプラグが異常に熱い。

- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいにおいがする。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 室内機から水が漏れる。

お買いあげの販売店へ点検・修理を依頼してください。

#### で使用時は



- ●吸込口・吹出口に指や棒などを入れない。 (高速回転するファンで、けがの原因)
- ●長時間、冷風を身体に直接あてたり、 冷やしすぎたりしない。

(体調悪化・健康障害の原因)

#### お手入れ時は



●お客様ご自身で室内機内部の洗浄はしない。 (水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因) シャープ修理相談センター、または 地区別窓口にご相談ください。 46ページ

#### 据付・移設・廃棄・修理時は



●指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒 補充・入替え)しない。

(故障・破裂・けがなどの原因)



- ●必ずエアコン専用の 電源コンセントを使用する。
- ●据付、移設、廃棄、修理やアースエ 事、漏電しゃ断器の取り付けは、必 ずお買いあげの販売店、または専門 業者に依頼する。(ご自身でしない) (水漏れ・感電・発熱・火災・けがの原因) アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 電話のアース線に接続しない。
- ●冷えない、暖まらない場合は、冷媒 漏れが原因のひとつと考えられるの で、お買いあげの販売店に相談する。 (冷媒は安全で、通常は漏れませんが、

万一室内に漏れ、ファンヒーターやコ ンロなどの火気に触れると、有害な生 成物発生の原因)

#### 必ず お守りください



# **A**注意

#### 漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

#### ご使用時は



- ●動植物に直接風をあてない。
- ●動植物の飼育や栽培、食品・精密機器・ 美術品の保存などに使わない。


(対象物の性能・品質・寿命への悪影響や エアコンの故障の原因)


- ●ぬれた手で操作しない。
- ●室内機の下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損・故障、感電の原因)

●室外機の上に乗ったり 物を載せない。

(ベランダなどでは、 落下の原因)





(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因)



●室外機の周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。

(虫などが侵入し、故障・発火・発煙の原因)

●燃焼器具と一緒に運転 へするときはこまめに窓を開け、換気をする。 (換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)



●燃焼器具はエアコンの風が直接 あたらない所に置く。

(燃焼器具の不完全燃焼の原因)

●落雷のおそれがあるときは、運転を 停止し、電源プラグを抜く。

(被雷すると、故障の原因)

●長期間使用しない 場合は、電源プラグを抜く。 (ほこりがたまると、発熱・発火の原因)



●内装工事や床面のワックスがけ時は、運転を停止する。

(揮発性分がエアコン内部に付着し、 水漏れや露飛びの原因)

作業後は窓やドアを開けて、十分に 換気をした後、運転をしてください。

#### お手入れ時は



- ●エアコンを直接水洗いしない。
  - (感電・発火の原因)
- ●不安定な台に 乗らない。(転倒など、 けがの原因)



●室内機・室外機のアルミフィンに

触らない。

(けがの原因)





●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。

(高速回転するファンで、けがの原因)

●エアーフィルターを水洗いした後は、よく乾かす。

(水気が残っていると、感電の原因)


#### 据え付け時は



- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所に設置されていないか確認する。 (万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ●ドレンホースが確実に排水するよう に配管されているか確認する。(不確実な場合、家財などを

(不確実な場合、家財などを ぬらす原因)

# 各部のなまえ

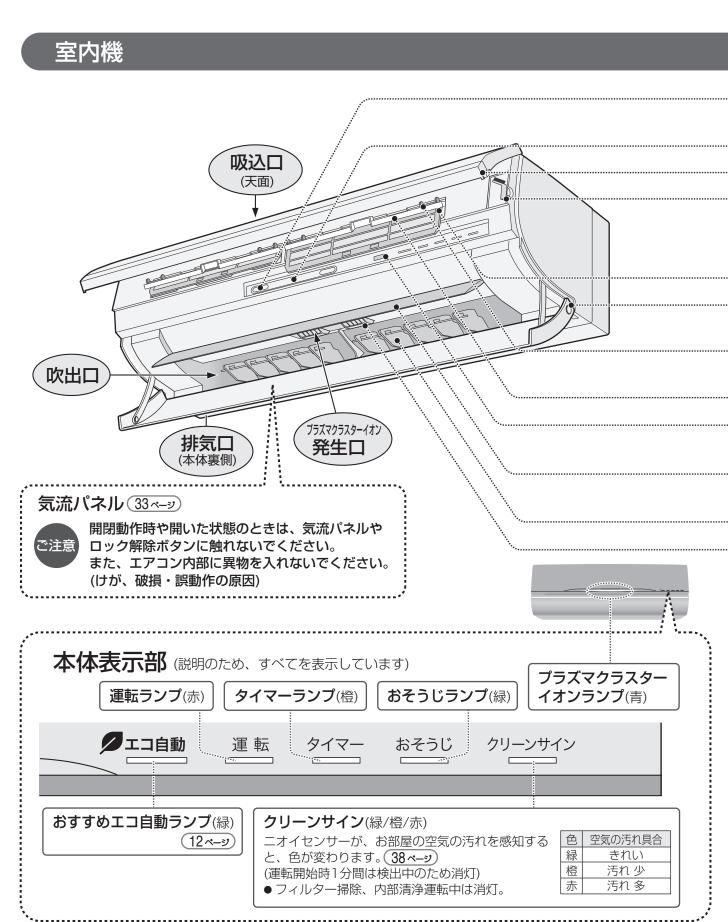

#### 光センサー (13ページ)

お部屋への日差しや照明の具合を検知します。

送受信部(本体右底部にもあります)

#### オープンパネル

#### ユニット清掃ブラシ 36ページ

プラズマクラスターイオン発生ユニットの お手入れに。

※ユニット以外の清掃に使わないでください。

#### エアーフィルター(左右2枚) (34ページ)

#### ロック解除ボタン(左右両端)

気流パネルのロック解除に。

#### ロックつまみ(4カ所)

フィルター押えのロック・解除に。

#### フィルター押え(左·右) (34ページ)

#### 応急運転ボタン(29ページ)

リモコンが使えないときに。

#### パワー集中ガイド

風向を調整します。


#### 左右なめらかガイド

#### プラズマクラスターイオン発生ユニット

安定してプラズマクラスターイオンを放出するために、定期的に交換していただく必要があります。

交換用ユニットは別売品(下記)となります。 また、お手入れもおすすめします。(36ページ)


### 室外機

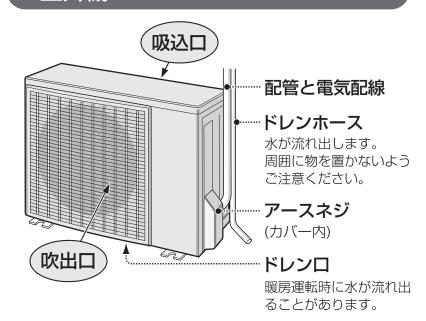


# 付属品

- ■リモコン
- **■電池**(2本) 単3形アルカリ





- ■リモコンホルダー
- ■リモコンホルダー用 取付ネジ(2本) (





※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

#### 別売品 お買いあげの販売店でご購入ください

- ●品名:交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個)
- ●形名:AZ-AC7W1
- 希望小売価格: 4,200円(税抜価格 4,000円)…2011年9月現在のものです。 (ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です)



古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。 廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

※ユニットは、お客様ご自身で交換できます。36ページ

シャープエンジニアリング(株)でも対応します。ただし、交換用ユニットの費用に加え、工料、出張料が別途かかります。詳しくはシャープ修理相談センター、または地区別窓口にご相談ください。 46ページ

# 各部のなまえ


### リモコン(カバー閉)





- ●リモコンに衝撃を与えたり、水にぬらしたりしないでください。
  - また、直射日光のあたる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- ●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター方式、ラピッドスタート方式など)がある部屋では、 信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。


### リモコン(カバー開)

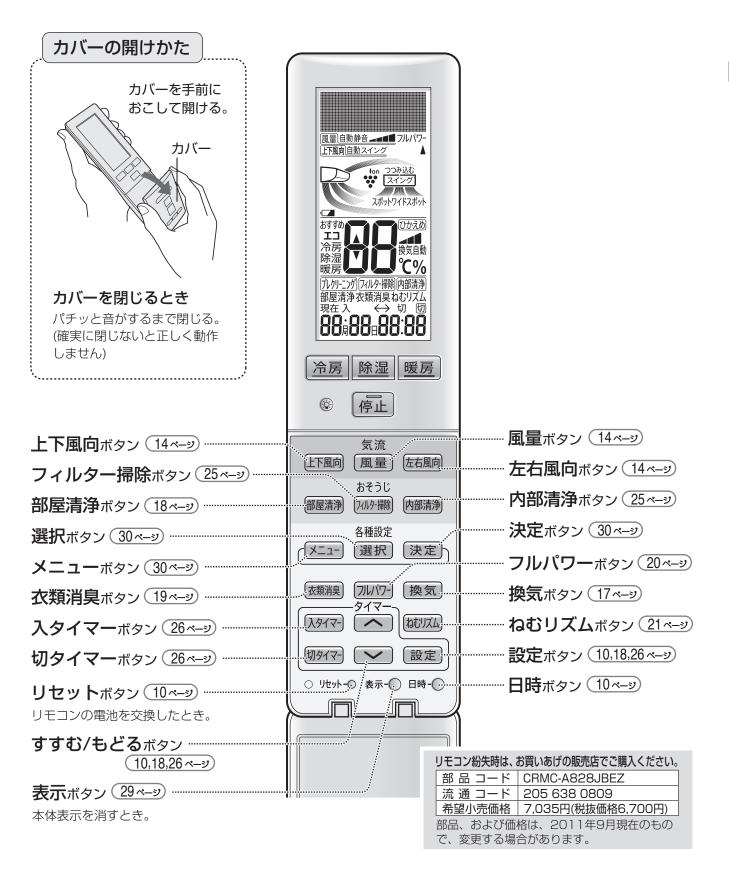

# リモコンの準備

### 電池を入れる

裏側のカバーをスライドして開け、 単3形アルカリ乾電池2本を入れ、 カバーを閉める。

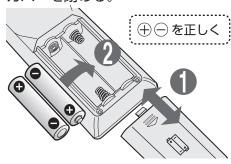

表側のカバーを開け、「リセット」 ボタンを押す。

誤動作を避けるため、必ず押す。

#### 電池について

●電池の寿命は、アルカリ乾電池で使用の 場合、約1年です。

リモコンに「←▲」を表示したり、日時表示「¼¼1300」が点滅したり、信号が届きにくいときは、交換してください。

- 使用する電池や条件により、1年未満で消 耗することがあります。
- 交換時は、2本とも新しい同じ種類の単3形アルカリ乾電池をご使用ください。
- ●液漏れや破裂による故障防止のために、長期間使わないときは、電池を取り出してください。
- ●電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

### 現在日時を設定する



「2012年7月25日 10:00」 に設定するとき

(日時設定完了画面)



初めてご使用の場合、日時修正

「日時」ボタンを押す

日時

「年」を合わせる

The page

(1年単位で変わります。

「月」を合わせる

The particular of the particul

(1月単位で変わります。

「日」を合わせる

To make the state of the state

65 t

(1日単位で変わります。

「時刻」を合わせる

tes expenses

(1分単位で変わります。

※1~5の途中で「日時」ボタン※間違えた場合は、手順 1 か

ご注意

- タイマー、および部屋清浄予約中は、現在日時合わせができません。
- ●現在日時を合わさないと、電気代表示、タイマー、 および部屋清浄予約はできません。

#### が必要な場合

《リモコン情報表示部》



● 「年設定2011年」が表示されます。

# 年設定 (1/ 2012年



●「年」が設定され、月数が点滅します。 押し続けると早送りします)

# 月設定 (1/7月



● 「月」が設定され、日数が点滅します。 押し続けると早送りします)

.....

# 日設定 25日

押し続けると早送りします)



●「日」が設定され、時刻が点滅します。

# 時刻設定、」



●「時刻」が設定され、時計が動き始めます。

押し続けると早送りします)

1():()()

を押すと、設定が完了して時計が動き始めます。 らやりなおしてください。

#### 一度「現在日時」を設定した後は

電池交換時は、本体に向けて**「日時」ボタン**を押すと、本体が記憶している日時情報を取り込むことができます。

(電源プラグを抜いた場合は、本体の日時情報の記憶はなくなります)

#### 本体送受信部に向けて






本体が記憶している日時情報を取り込み、時計が動き始めます。

### 部屋形状・据付位置を設定する

適切な送風調節のため、お部屋に合わせて設定してください。 30ページ

### 使いかた

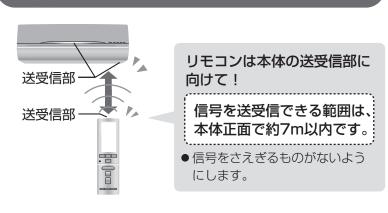


#### ●信号を受けると受信音がします


受信音	お知らせしている内容	
ピー	運転を停止したとき。	
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。	
ピッピッ	リモコンと送受信するとき。	

#### ●リモコンホルダー(付属品)

リモコンを壁に掛けて保管できます。 掛けたまま操作すると、送受信しない ことがあります。

イ ネジの頭がホルダー 表面より突き出ない ように、しっかりと 締め付けてください。

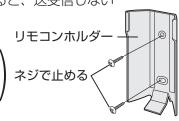



# おすがエコ自動・冷房・暖房・除湿

### ワンタッチでおすすめエコ自動・冷房・暖房・除湿運転をスタート

#### 運転中



∅ エコ៌(緑)も点灯します。

エアコンにおまかせ…



- ●省エネ自動運転をおこないます。▶詳しい内容は (13ページ)
- ●パワーを抑えた省エネ運転のため、 部屋が設定温度になるのに少し時間 がかかります。すばやく冷やしたり 暖めたりしたい場合は、冷房や暖房 運転をしてください。

#### 例 「冷房」運転のとき



暑いとき…



● 室温が下がった場合、送風のみになることがあります。

暖房

除

湿

寒いとき…



●運転開始時、温風を出す準備のため、 しばらく風が出ないことがあります。

### 湿気を取りたいとき…

除湿火

- 室温・湿度が下がった場合、停止することがあります。
- お部屋や外気の条件により、室温が 約2~3℃変化したり、設定湿度に ならない場合があります。

停止



- 風量・風向の調節は 14ページ
- ●「電力ひかえめ」運転をしたいときは

エアコンが、 かしこく 省エネ自動運転

※各運転の詳しい説明は (37 ペーシ)



- ●運転開始時は、準備中のため気流パネルがすぐに開かないことがあります。
- ●運転時、おそうじランプが点灯している場合は、おそうじ機能の自動運転が働いています。 24 ペーシ

### お好みで、温度・湿度を変えたいとき



押すごとに1℃ずつ 変わります。

#### 冷房·暖房時



おすすめエコ自動・除湿時



#### ● 設定できる範囲

18℃~32℃

● 設定できる範囲エアコンが選んだ温度設定

37ページ) を標準に±2℃ の範囲で調節できます。

٠5٠	(2℃高め)
^ <b> </b> ℃	(1℃高め)
消灯	(標準)
· 1°	(1℃低め)
٠, ک	(2℃低め)

#### 除湿時は

「温度」ボタン( ◆ または ◆ )を1回押すと、湿度表示が消え、続けて押すと温度が変えられます。(設定温度を5秒間表示)

湿度

温

茛



押すごとに5%単位で 変わります。



# 除湿時のみ

● 設定できる範囲 40%~60%

# 「おすすめエコ自動<sup>\*</sup>」運転とは?

● 運転開始時、適温になるようにエアコンが運転内容を選択。

● 運転中は、エアコンが次の3つをかしこく管理して、状況に応じた運転コントロール。

運転効率

節電効果の大きい、効率のよい運転になるよう管理をします。

冷房・暖房運転開始時などは大きいパワーでできるだけ早く冷やしたり、暖めたりしていますが、「おすすめエコ自動」では、エネルギー消費効率(COP)を優先した省エネ運転をおこないます。(パワーを少し抑えた運転になります)

湿度

湿度により、体感温度は変化することを考慮した温度管理をします。

湿度が高い → 体感温度が高くなる 湿度が低い → 体感温度が低くなる

**冷房時**:室内湿度が低くなれば、設定温度を自動的に上げて省エネ運転をおこなう。 暖房時:室内湿度が高くなれば、設定温度を自動的に下げて省エネ運転をおこなう。

お部屋の明るさ


#### 光センサーが日差しや照明の具合を検知して、設定温度を自動調節してムダな運転を抑えます。

- お部屋への日差しが強くなったと検知→暖房時に設定温度を下げて省エネ運転をおこなう。
- お部屋への日差しが弱くなったと検知→冷房時に設定温度を上げて省エネ運転をおこなう。
- ●日射がなく照明が消されたと検知→設定温度を段階的に緩めて省エネ運転をおこなう。

(本体表示部のランプは暗くなります)

# 風量・上下風向・左右風向

#### 風量を変えたり、上下や左右の風向を変えたいとき お好みで、

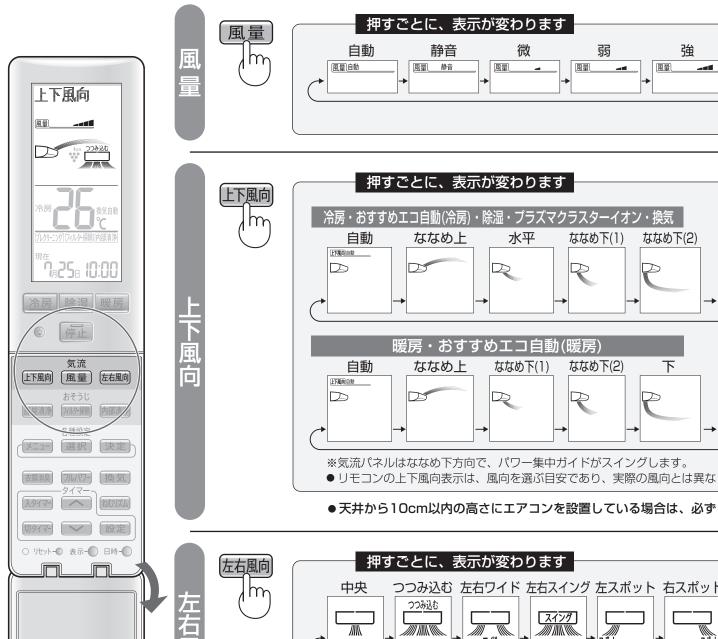





つつみ込む 左右ワイド 左右スイング 左スポット 右スポット つつみ込む スイング ///\ ば外 ぱり

- 冷房時、冷風感を求めたい場合は、「中央」「左スポット」「右スポット」 などで、人のいる方向に風向を設定してください。
- お部屋の端にエアコンを設置している場合は、必ず据付位置の設定変



- ●上下風向・左右風向を調節するときは必ず、リモコンで操作してください。 手で調節すると、誤動作や異音、故障の原因になります。
- 上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、気流パネルや左右なめらかガイド周辺に露がついて、 水滴が落ちることがあります。

調節した風量・風向は 運転の種類ごとに 記憶しています。





● 除湿時は、切り換えできません。 (風量自動に固定)

- ●「静音」は、能力を抑えて静かに運転します。
- 「急速」は、最大能力で運転するため、運転音が大きくなります。運転音が気になる場合は、 「自動」、またはお好みの風量にしてください。

#### 風量自動のときは

#### おすすめエコ自動・冷房・暖房時

お部屋が設定温度になるまでは 強く、設定温度になると、弱め の風量になります。

#### 除湿・プラズマクラスター イオン時

弱い風量になります。



ります。

#### 上下風向自動 のときは

#### 冷房・おすすめエコ自動(冷房)時

運転開始時はななめ下に吹き出します。(最長20分間) お部屋が設定温度に近づくと、水平やななめ上に吹き 出して天井方向へ送風し、冷風感を抑えます。



(お部屋の温度が設定温度に近い場合は、運転開始後すぐに**水平**や**ななめ上**に吹き出す場合があります)
● 冷風感を求めたい場合は、風向を「ななめ下」に設定してください。

#### 暖房・おすすめエコ自動(暖房)時

吹き出す風の温度が低いときは、**ななめ後**に、暖まると**ななめ下**に吹き出します。お部屋が暖まると(設定温度到達から5~25分後)、下に吹き出して床面方向へ送風し、足元を暖めます。



除湿・プラズマクラスターイオン・換気時

ななめ上に吹き出します。



上風向の設定変更をおこなってください。 30 ページ

中央	まっすぐに風を送る。
つつみ込む	左右ワイドより狭い範囲に風を広げて、 お部屋全体に風を送る。
左右ワイド	両端に風を広げて送る。
左右スイング	左右にスイングする。
左スポット	左側に風を送る。
右スポット	右側に風を送る。

#### -----· つつみ込む気流 (38ページ) 設定のしかた -------

(上下風向)と(左右風向)を、以下のように設定してください。

冷房時……天井からつつみ込む

(上下風向) 「自動」、または「ななめ上」 (左右風向) 「つつみ込む」

暖房時……足元からつつみ込む

<u>上下風向</u>「自動」、または「下」 (左右風向)「つつみ込む」

更をおこなってください。 30 ページ 左右風向の角度を調節します。

● 据付位置を「左」、または「右」に設定時は 30 ページ 、左右風向を「中央」に設定しても、左右なめらかガイドは、まっすぐの方向になりません。

# プラズマクラスターイオン

### プラズマクラスターイオンで、お部屋の空気を清潔にする

#### 運転中





#### プラズマクラスターイオンを単独で運転

運 車元





● 冷房など、他の運転中に押すと、 運転が切り換わります。

(14ページ)

#### 電気代の目安

● 風量・風向の調節は

● プラズマクラスターイオン単独運転 (風量自動時)… 1時間あたり約0.5円 ※料金単価は 22円/kWh (税込)で算出。



#### おすすめエコ自動・冷房・暖房・除湿時

お買いあげ時は、プラズマクラスターイオン「入」で運転します。 プラズマクラスターイオンの入/切は、「メニュー」ボタンより設定変更できます。

#### 「入」のとき



#### 「切」のとき



#### エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など\*は使わない

\*ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、 静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。 本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生 しなくなることがあります。その場合、ユニット電極部のお手入れをしてください。 36 ページ

#### 「プラズマクラスター」技術とは?

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出。 浮遊ウイルス\*1の作用を抑え、浮遊カビ菌\*2、アレル物質\*3や付着したニオイ\*4を 除去するシャープ独自の技術です。さらに美肌効果\*5(ツヤ・ハリ・キメ)も発揮します。

● プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスの作用を抑えたり、ダニのふん・死がいの アレル物質などを分解・除去する効果はありますが、これにより無菌状態が作られるも のではなく、感染予防を保証するものではありません。

- 試験機関 \*1 イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社 1m³の密閉容器での試験による10分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
  \*2 (財)石川県予防医学協会 \*3 広島大学大学院 先端物質科学研究科
  \*4 (財)日本紡績検査協会 \*5 (株)総合医科学研究所



- プラズマクラスターイオン単独運転は、温度の変更、入タイマー予約ができません。
- 安定してプラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にユニットのお手入れ・交換が必要です。

(36 ペーシ)

# 換気

# お部屋の空気を室外に排出する





#### 換気だけを単独で運転

停止中に 運 里云

《リモコン表示》



換気自動

押すごとに換気の強さが変わります。 (下記参照)





#### 電気代の目安

● 換気急速単独運転… 1時間あたり約0.5円 ※料金単価は 22円/kWh (税込)で算出。

#### 換気と冷房などを同時に運転

#### 運転中に ※






押すごとに換気の強さが変わります。 (下記参照)

#### 同時運転中に ※







「換気自動」消灯


以下の運転は同時に 換気運転ができます。

- おすすめエコ自動
- ●冷房
- ●暖房
- 除湿
- プラズマクラスターイオン
- 部屋清浄
- 衣類消臭

お買いあげ時は、 「換気」が同時に運転する ように設定されています。

※部屋清浄は予約設定中におこなってください。

「換気」ボタンを押すごとに表示が変わり、強さが選べます。



「急速」は最大能力で 換気するため、運転 音が大きくなります。 通常は、「急速」以外 をお使いください。




- お部屋の空気を室外に排出して換気します。 換気扇のような強力な換気能力はありません。(燃焼による酸素不足は補えません)
- 換気単独運転は、温度・風量の変更、入タイマー予約ができません。

# 部屋清浄

現在日時を合わせてから、部屋清浄の予約をしてください。



# プラズマクラスターイオンで1日1回お部屋の空気を浄化する

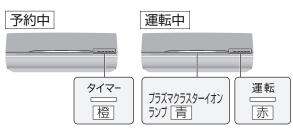

1日1回、予約した時刻にエアコンがプラズマクラスターイオンを、約1時間かけてお部屋のすみずみまで行き渡らせ、カビやニオイを抑制します。 長期間、留守にする場合などでのご使用を、おすすめします。



例

毎日、「14:00」に運転するとき

《リモコン表示》





すすむ

「ルベールグ (フィルタ-掃除) 内部清浄 部屋清浄 入 14!00

予約したい時刻に合わせる

- 10分単位で変わります。
- 押し続けると、早送りします。
- ここで換気同時運転の設定が変更できます。 (初期設定は同時運転)

換気 (17ページ)

本体送受信部に向けて



「ピッ」と音がして 予約設定完了



● 運転途中で気流パネルと 左右風向の向きが変わり ます。(25.78)



#### 予約を取り消すとき

予約中に 部屋清浄 を押す。

(本体のタイマーランプ(橙) が消灯)

#### 予約時間を変更するとき


部屋清浄 押して、予約設定を取り 消してから、もう一度、初めから 予約する。



- 部屋清浄は、温度・風量・風向の設定はできません。(風量は強い風量になります)
- ●部屋清浄設定後に他の運転をおこなうと、予約設定は取り消されます。
- 現在日時を確認したいときは、「日時」ボタンを押してください。(5秒間表示します)
- ●停電すると部屋清浄設定は取り消されます。通電後、再度設定してください。

# 衣類消臭

### プラズマクラスターイオンで、衣類に付着したニオイを軽減する

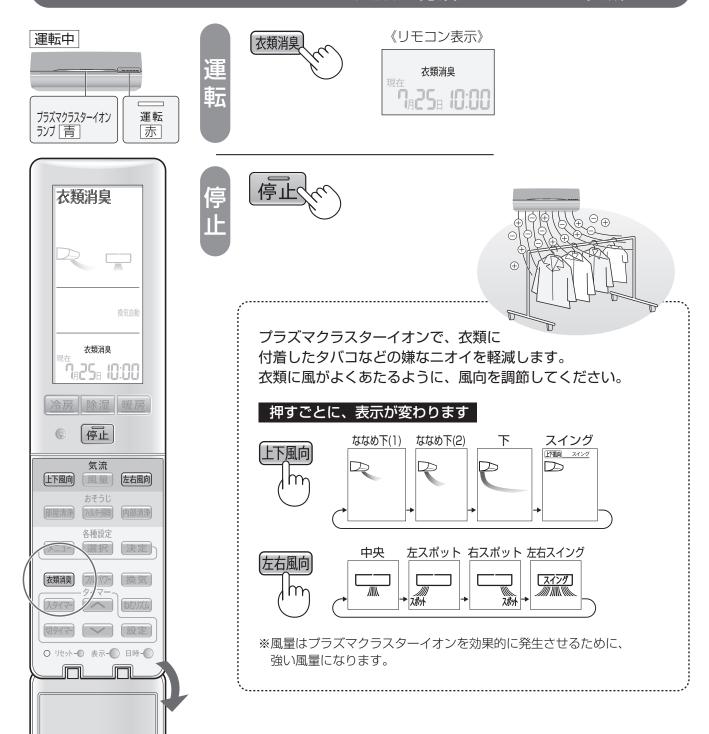




- ◆衣類消臭は、温度・風量の変更、入タイマー予約ができません。
- プラズマクラスターイオン濃度が確保できない場合(衣類に風があたっていないなど)は、二オイを 軽減する効果が小さくなります。

# フルパワー

# 早く冷やしたい・暖めたいときに、最大パワー運転

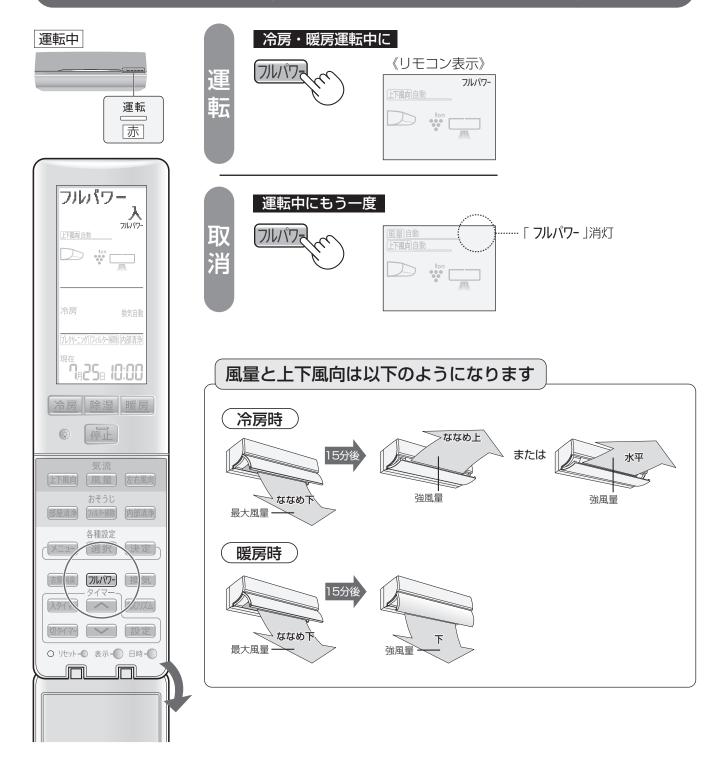



- フルパワー運転中は、温度・風量の変更ができません。風向は、変更できます。
- 暖房運転開始から約1~3分間は、フルパワー運転をしても最大パワーになりません。 (温風を出す準備のため)

# ねむリズム

### 冷えすぎ、暖めすぎを抑えたおやすみ運転





#### おすすめエコ自動・冷房・暖房・除湿運転中に



車元

《リモコン表示》



#### 運転中にもう一度





本体表示部全体の明るさが、元に戻る。

…「ねむリズム」消灯

#### つけっぱなしで使っても、朝まで快眠をサポートします。

寝冷えや寝苦しさを抑えた快適な睡眠ができるように、 エアコンが朝まで室温をコントロールします。

《例》設定温度27℃で、冷房運転の場合



室温の上がりすぎ、下がりすぎを防ぐため、設定温度を徐々に変化させ、快適な目覚めをサポートします。また、周期的に運転をOFFさせてムダな電気代を抑えます。

#### 運転内容

1時間後にいったん運転を止め、その後は80~90分周期で設定温度をコントロールしながら運転します。(ねむリズム中は運転ランプは点灯し、気流パネルは開いたままです)

設定温度	1時間後以降に、設定温度を冷房・除湿時は約1℃高くし、暖房時は 約3℃低くし、冷やしすぎ・暖めすぎを抑えます。
風量	「自動」になります。除湿時以外は変更できます。 14 ペーツ
上下風向	「自動」になります(冷房時はななめ上方向)。変更できます。 14ページ



- 「ねむリズム」は自動的に停止しません。お好みに合わせて切タイマーを設定してください。 (26,28ペ-シ)
- 「停止」ボタン、または切タイマーで運転を停止すると「ねむリズム」の設定は取り消されて、 次の運転時は「ねむリズム」なしで開始します。

# 電気代・お知らせ

現在日時を設定して いないと、電気代を 表示できません。 (10ページ)



# 運転時間や電気代を見る

電気代は目安です



カバー開

衣小一 日時-

#### 本体送受信部に向けて

電気代


#### 4秒ごとに表示が 変わります。

画面表示中にリモコンカ バーを開け、

すすむ/もどるボタン(🔷) を押すと、前後に表示を 切り換えることができま

(最大表示時間:30秒間)

#### 《リモコン表示》

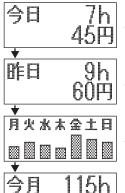

6**月** 

5*F*I

- ●今日の運転時間と電気代を 表示します。
- ●昨日の運転時間と電気代を 表示します。
- ●一週間の比較グラフ (今日の電気代は右端に表示)
- 今月の運転時間と電気代を 表示します。
- 直近3ヶ月の比較グラフ (今月の電気代は右端に表示)

#### 電気代の算出について

で使用状況に応じて、目安の電気代を算出しています。お買いあげ時は、電気代単価 22円/kWhで算出する設定になっています。電力会社とのご契約によって、電気料金が 異なるので、より合った電気代を表示するために、ご家庭ごとの設定をおすすめします。

760H

7*F*I

#### 電気料金の設定…

時間帯に関係なく一定の電気代単価を設定する「通常 |料金と、時間帯別に電気代単価 が設定されている「時間帯別」料金(オール電化、深夜料金プランなど)があります。 設定のしかたは(30ページ)

通常

单価22円 (初期設定)

10~50円の範囲で設定を変更できます。

時間帯別

各電力会社の料金プランに合わせて 時間帯1~9の中から設定を選択できます。

下記の表より、ご家庭にあてはまる時間帯 の設定に変更してください。

#### 電気料金の種類は 大きく2つあります

#### 【電力会社別 料金プラン】

電力会社	料金プラン	設定
北海道電力	eタイム3	時間帯1
	ドリーム8エコ	時間帯2
	ドリーム8	時間帯9
東北電力	やりくりナイト10	時間帯7
	やりくりナイトS	時間帯7
	やりくりナイト8	時間帯9
東京電力	電化上手	時間帯3
	おトクなナイト10	時間帯7
	おトクなナイト8	時間帯9
	エルフナイト10プラス	時間帯6
北陸電力	エルフナイト10	時間帯7
	エルフナイト8	時間帯9
中部電力	Eタイムプラン	時間帯4
	タイムプラン	時間帯9

電力会社	料金プラン	設定
関西電力	はぴeタイム	時間帯3
	時間帯別電灯	時間帯9
中国電力	ファミリータイムプラン丨	時間帯5
	ファミリータイムプラン 🛮	時間帯5
	エコノミーナイト	時間帯8
四国電力	電化Deナイト	時間帯9
	得トクナイト	時間帯9
九州電力	電化deナイト	時間帯6
	よかナイト10	時間帯7
沖縄電力	Eeライフ	時間帯3
	時間帯別電灯	時間帯9

(表の内容は2011年9月現在のものです)

※各時間帯の電気代単価の詳細は 38ページ

### 運転内容、温度や湿度、ユニットの残時間を見る



#### 本体送受信部に向けて

お知らせ



#### 4秒ごとに表示が 変わります。

画面表示中にリモコン カバーを開け、

すすむ/もどるボタン(会)を押すと、前後に表示を切り換えることができます。

(最大表示時間:30秒間)

#### 《リモコン表示》 **☆ 雇り7**%

冷房27°C 運転中

室内28℃50% 室外35℃

ブラズマクラスタ**-**残時間 **■■■** 

- おすすめエコ自動運転時の 運転内容を表示します。(それ以外の運転時、停止中は、表示しません)
- ●室内温度/湿度・室外温度 を表示します。 (室外温度は、おすすめエコ 自動、冷房、暖房、除湿時 に表示します)
- プラズマクラスターイオン 発生ユニットの残時間を 表示します。(下記参照) (残時間がゼロになると 「ユニット交換してくださ い」と表示します)



表示する室内温度や湿度、室外温度は室内機、室外機周囲の 温度を検知して表示しており、市販の温度計と表示が異なる ことがあります。

#### リモコン表示について

#### 運転時間/電気代 …

- 「今日」「昨日」の運転時間と電気代は、午前0時からの積算内容を表示します。 「今月」の運転時間と電気代は、1日からの積算内容を表示します。 (エアコン運転中でも上記の規定日時になると、0(ゼロ)になります)
  - ※停電があったときや電源プラグを抜いたときは、積算された運転時間と電気代は ゼロになり、通電が再開された時点から再度積算を始めます。
  - ※日時設定や電気料金の設定を途中で変更した場合は、運転時間と電気代が正しく表示されない場合があります。
- 比較グラフはそれぞれの電気代のうち、最も高いものを基準にして、残りは基準に対する割合を表示しています。
- 運転時間は、「今日」「昨日」は0.5時間単位、「今月」は1時間 単位で表示されます。電気代は右記の桁数で表示します。

#### 〈電気代表示〉

範囲	表示桁数
0~10円	1円単位
10~100円	5 円単位
100~1000円	10円単位
1000円以上	100円単位

#### 室内温度/湿度・室外温度 …

●それぞれの表示範囲は次のとおりです。

室内温度: 0℃~40℃ (表示範囲を超える温度を検知した場合は、「低温」「高温」と表示します) 室内湿度: 25%~75% (表示範囲を超える湿度を検知した場合は、「低湿」「高湿」と表示します) 室外温度: -9℃~40℃ (表示範囲を超える温度を検知した場合は、「低温」「高温」と表示します)

#### プラズマクラスターイオン発生ユニットの残時間 …

● 1目盛りは約2,500時間、合計(7目盛り)で「ユニットの寿命:約17,500時間」※を表しています。

(※1日8時間、毎日使用した場合約6年分の時間です)

#### 受信エラー …

●情報は室内機から送られてくる信号を受信して表示されます。**リモコンに「受信中」が表示されている間** (約3秒間)、リモコンを室内機に向けておいてください。「受信エラー」が表示された場合は、リモコンを室内機に向けて、もう一度、「電気代」ボタンや「お知らせ」ボタンを押してください。

# おそうじ機能

### 自動運転

#### プレクリーニング・フィルター掃除・内部清浄

#### 運転中



お買いあげ時は、「プレクリーニング」、「フィルター掃除」、「内部清浄」が 自動で運転するように設定されています。



#### 自動運転のおそうじ内容

イオンランプ(青)も 点灯します。

おすすめエコ自動・冷房・暖房・除湿・プラズマクラスターイオン・換気・部屋清浄時に働きます。

#### ■プレクリーニング(約40秒間)

運転開始直後に、プラズマクラスターイオンをエアコン内部に 充満させ、換気運転により二オイを室外へ排出します。

• 「前回の運転終了時から停止時間が24時間以上経過したとき のみ」働きます。

#### ■フィルター掃除(約4分30秒間)

運転停止後に、フィルターのほこりをパワーブラシでかき出し、室外へ排出します。

- 「1日に1回のみ」働きます。
  - →前回のフィルター掃除運転から24時間以内は、働きません。

#### ■内部清浄(最長60分間)

運転停止後にプラズマクラスターイオンをエアコン内部に 充満させ、カビの発生を抑制します。(約20分間) 冷房・除湿運転後は送風運転で、吹出口周辺を乾燥 (約40分間)させてから、おこないます。

★ 暖房・プラズマクラスターイオン・換気・部屋清浄後…20分間\*\*★ 冷房・除湿後…60分間

\*ただし、1時間以内に冷房・除湿運転をしていた場合は60分間。

#### <気流パネルの動き>



気流パネルは閉じた まま運転します。

(10分間)




乾燥

(40分間)

気流パネルは閉じたまま運転します が、内部清浄同時設定時は、上部が 少し開いて運転します。

プラズマクラスターイオンを充満

(10分間)



●おそうじの自動運転設定を取り消したいとき / ただし、フィルター掃除自動運転の設定を「切」にしていても、、 「メニュー」ボタンより設定変更できます。
30ペーシ / いただくために、自動でフィルター掃除運転をします。



- リモコン表示「フィルター掃除」「内部清浄」は、おそうじ運転開始1分後に消灯します。
- 切タイマーで運転を停止した場合は、排気を抑えて通常よりも音を下げて、フィルター掃除自動 運転をおこないます。毎日、切タイマーで停止するとフィルター掃除が十分にできませんので、 週に一度は手動運転をしてください。
- フィルター掃除運転は、エアーフィルターの目づまりによる能力低下を抑えることが目的です。 エアコン内部の汚れを抑制するものではありません。

### 手動運転

#### フィルター掃除・内部清浄

#### 運転中



「フィルター掃除」、「内部清浄」は、停止中に手動で運転できます。 自動運転よりも、念入りな運転をおこないますので、 長期間使わないときのお手入れなどに使用してください。

おそうじ

緑

※「内部清浄」時は、プラズマクラスターイオンランプ(青)も点灯します。



#### フィルター掃除(約14分間)



内部清浄(約70分間)



※手動運転はエアコン運転中はできません。必ず、停止状態から開始してください。

#### 手動運転のおそうじ内容

#### ■フィルター掃除(約14分間)

フィルターのほこりをパワーブラシでかき 出し、室外へ排出します。自動運転よりも、 時間をかけて念入りにおこないます。

#### ■内部清浄(約70分間)


送風、または暖房運転で吹出口周辺と室内 機内部を念入りに乾燥し、プラズマクラス ターイオンをエアコン内部に充満させ、カ ビの発生を抑制します。

(外気温が24℃以上のときは送風運転、24℃未満のときは暖房運転で乾燥します)

### <気流パネルの動き>



気流パネルは閉じた まま運転します。

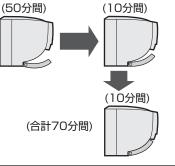

※内部清浄運転は、カビやにおいの発生を抑制するためにも、 最後まで運転していただくことをおすすめします。

どうしても途中で停止したい場合は、「停止」ボタンを押してください。

- フィルター掃除運転をしても、使用状況や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。 シーズンに一回は汚れ具合を確認し、とくに台所などでのご使用で油汚れが気になる場合や、フィルター 掃除運転をご使用にならない場合は、フィルターを取りはずしてお手入れしてください。 34ペーシ
- すでに発生したカビは内部清浄運転では取れません。また、内部清浄運転をしても使用状況や環境により、 カビやにおいが発生することがあります。その場合、本体内部の洗浄をおすすめします。 45ペーシ

# 入タイマー・切タイマー

# 予約した時刻に自動で運転、または停止する

#### 予約中





- ●予約時刻に設定した室温になるよう入タイマー予約できます。
- 運転を止めたい時刻を切タイマーで予約できます。

【例】「7:30」にお望みの室温にしたいとき

《リモコン表示》



"入"を点滅させる



●予約内容が表示されます。

切タイマーの場合

切タイマー を押して、"切" を点滅させる。

すすむ



予約したい時刻に 合わせる

プレクリーニングプロイルター掃除内部清浄

- 10分単位で変わります。
- ●押し続けると、早送りし
- ●ここで運転の種類や設定 温度などの運転内容が、 変更できます。

#### 本体送受信部に向けて



「ピッ」と音がして "入"が点灯し、 予約設定完了



切タイマーの場合

[設定]を押すと、"切" が表示されます。

- 入タイマーは予約時刻に設定温度になるよう、最長1時間前から運転を始めます。
- タイマーは1回だけの運転ですので、そのつど予約設定が必要です。
- タイマー予約ができない運転もあります。詳しくは (37ペーシ)
- 現在日時を確認したいときは、「日時」ボタンを押してください。(5秒間表示します)

現在日時を合わせて から、タイマー予約を してください。 10ペーシ



#### タイマーを取り消すとき

予約中に (入タイマー) (または (切タイマー) ) を押す。

(本体のタイマーランプ(橙)が消灯)

#### 予約時間を変更するとき

入タイマー (または 切タイマー)を押して タイマーを取り消してから、 もう一度、初めから予約する。

#### 前回と同じ時刻で予約するとき

(入タイマ-) (または 切タイマ-) を押して "入"(または"切")を点滅させ、予約時 刻を確認して 設定 を押す。 (前回、予約した時刻を記憶しています)

#### 停電のとき

停電すると、エアコンのタイマー予約は取り消され、運転は止まります。 通電後、再度、予約してください。 (リモコンはタイマー予約や運転の表示を続けます)

### タイマーの組み合わせ

#### 入タイマーと切タイマーの組み合わせ

例

23:00に停止し、7:30にお望みの室温に なるように運転したいとき (現在時刻 20:00)

切タイマーで23:00に 予約する 《リモコン表示》

23:00

入タイマーで7:30に 予約する

順序)

7;30°53:00

現在時刻に対して、予約時刻 の早い方からタイマーが動作 します。 (←→は、タイマーの動作する

入→切の組み合わせもできます。

#### 簡単切タイマー (28ページ) と入タイマーの組み合わせ

例

3時間後に停止し、7:30にお望みの室温になるように運転したいとき (現在時刻 20:00)

3時間切タイマー を予約する



入タイマーで7:30に 予約する 7:30 3h

●簡単切タイマーは、 入タイマー・切タイマーより 優先されます。

# 簡単切タイマー

現在日時を合わせてから、タイマー予約をしてください。 10ペーシ



### 0.5・1・2・3・5時間後の切タイマーを簡単に予約する

予約中



3h後切

風量(自動 上下風向(自動 二 公 引 例 「3時間後切」に予約したいとき

運転中に

押すごとに、表示が変わります。



予約したい時間を 選ぶ



リモコンに、タイマーの 残時間を表示します。 (5h→4h→3h→2h→1h →0.5hの順に減算)

予約中にもう一度

取消

3h

冷房 除湿 暖房

おすすめ。

代 簡単切タイマー

◎ 停止





本体のタイマーランプ(橙)消灯。

…… 現在日時表示に戻る

#### 予約時間を変更するとき

**「簡単切タイマー」ボタン**を押して、タイマーを 取り消してから、再度予約したい時間を選ぶ。



- 停止中に、「簡単切タイマー」ボタンを押すと、停止前と同じ運転(おすすめエコ自動・冷房・暖房・ 除湿のいずれか)を開始し、設定した時間後に停止します。
- ●現在日時を確認したいときは、「日時」ボタンを押してください。(5秒間表示します)

# こんなこともできます

### より快適に、お使いいただくために

#### 応急運転

リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができます。

運転内容・温度設定は、室温・外気温により、自動で選びます。



#### 一 応急運転 众

(オープンパネルを開けた内側にあります) ●本体の運転ランプ(赤)が点灯。

■停止するとき

もう一度「応急運転」ボタンを押す。



運転中に、「**応急運転」ボタン**を5秒 以上押し続けると強制冷房運転(エア コンの移設・廃棄時に使用)になり、 運転ランプが点滅します。 そのときは、「応急運転」ボタンを短 く押して、停止してください。

#### 本体表示を消す

睡眠時など、本体表示部の明るさが気になるときに、本体表示を消すことができます。

(ただし、運転ランプ・タイマーランプ・おそうじランプは消すことができません)



#### 運転中に、本体送受信部に向けて

表示公

●本体表示が消灯。

#### ■点灯するとき

もう一度「表示」ボタンを押す。

●消えていた本体表示が点灯。



- ●本体表示を消すと、次の運転時も 消えた設定のままです。
- 停止中は操作できません。

#### 1つのリモコンで2台動作させない

同じ部屋に、当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように 信号設定を切り換えることができます。

#### 停止中に

《リモコン表示》

リモコンのカバーを開け、 先の細いものでリセット・○ フ



#### 30秒以内に、本体送受信部に近づけて

、(「ピッ」と音がして、設定完了)

もう1台のエアコンが受信しないようご注意ください。



● 日時表示が点滅。

" | "を表示する まで、押し続け る(約5秒間)



現在日時を合わせる (10ページ) (この設定をすると、日時設定はリセットされます)





信号設定を" ]" に切り換える (初期設定は、 " | ")





リモコンの電池を交換したり、「**リ セット」ボタン**を押したりすると、 初期設定に戻ります。 そのときは、再度設定してください。

# 各種設定

### ご家庭の状況に合わせて、各種設定を変えることができます





#### 項目を選ぶ

#### 押すごとに、メニュー項目が変わる

● 現在、設定中の選択項目が表示 されます。

選折

## 、 設定

#### 設定を選ぶ

押すごとに、選択項目が変わる

#### 本体送受信部に向けて



#### 確定する

(「ピッ」と音がして、設定完了)

●確定後、30秒以内に メニューを 押すと、続いて次の項目が設定 できます。

■途中で操作を 中止するとき



#### メニュー項目

#### ■電力ひかえめ

ブレーカー容量が足りないときや 節電運転したいときに。

のそうじ機

#### ■プレクリーニング

- ■フィルター掃除
- ■内部清浄

自動運転の入/切を選択する。

#### ■電気料金

電力会社と契約している料金設定に変更する。

● 設定前に(22ページ)の「電気代の 算出について」をお読みください。

#### ■部屋形状

お部屋の形状に合わせ、風量を自動調節する。

#### ■据付位置

風を、お部屋の中心に送るよう 送風範囲を自動調節する。

#### ■下風向

暖房時の「下」方向の風向きを変える。



#### ■上風向

冷房時の「ななめ上」 方向の風向きを変え る。



#### ■ニオイ感度

ニオイセンサーの感度を変える。

#### ■室外機パワー


室外機の運転音が気になるときに。

#### ■プラズマクラスター

プラズマクラスターイオンの入/切を選択する。



リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したりすると、リモコンは初期設定に戻ります。 ただし、エアコン本体は以下の設定内容を記憶しています。 (電気料金・部屋形状・据付位置・下風向・上風向・ニオイ感度・室外機パワー)

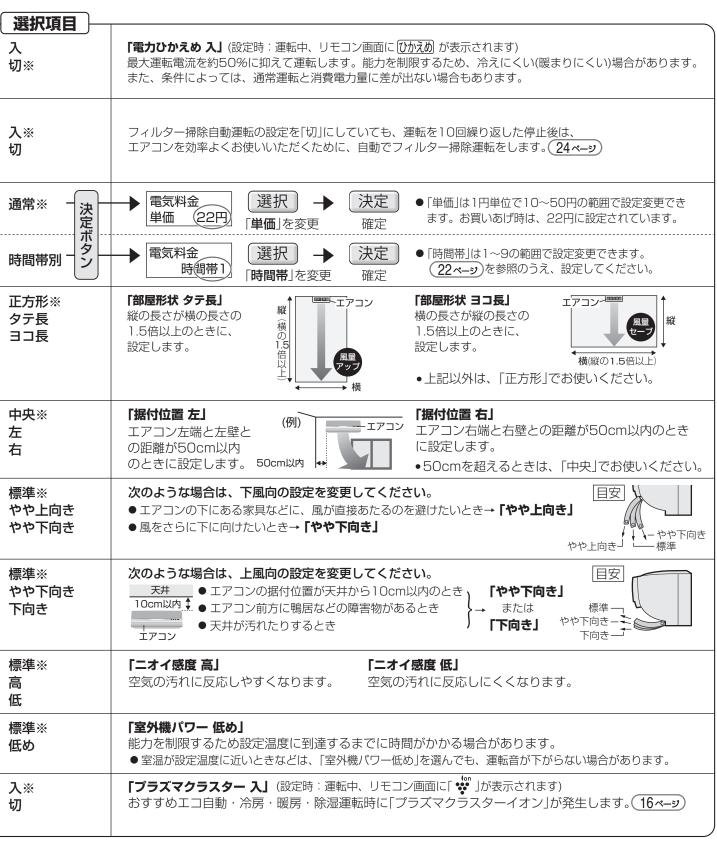

●お買いあげ時は、※に設定されています。

# お手入れ(1)





お客様ご自身で室内機内部の洗浄はしない 45ページ

【水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因】

# 本体・リモコン・オープンパネル・気流パネル





汚れが 目立ち始めたら

#### 柔らかい布で、軽くからぶきをする

汚れがひどい場合は、水、またはぬるま湯(40℃以下)を含ませ、よく絞った布でふいてください。 (内部に水が入ると、故障の原因)





#### オープンパネルのはずしかた

- オープンパネルの左右側面を持ち、 手前に引き上げて開ける。
- 2 ほぼ水平状態まで押し上げ、手前に引き抜いて取りはずす。

#### 付けかた

- **2** 「オープンパネル」の左右両端を「カチッ」と音がするまで、確実に閉じる。

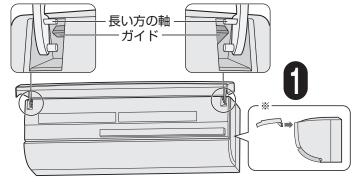

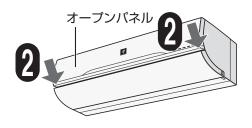

#### 長期間使わないとき

- 手動おそうじ運転をする。 25 ページ (フィルター掃除・内部清浄)
- ●運転を停止し、電源プラグを抜く。または、エアコン専用の安全ブレーカーを切る。
- ■エアーフィルターを取りはずして、汚れ具合を確認し、汚れが残っている場合は、お手入れする。(34ページ)
- **リモコンの電池を取り出す**。 (液漏れによる故障防止) (10 ページ)

#### 再び使い始めるとき

以下の項目を確認してください。

- エアーフィルターが入っているか。スカセリス選帖すると完め機内部も
  - 入れないで運転すると室内機内部が汚れ、故障の原因になります。 また、本体のランプが点滅するエラー表示が出て、運転が継続でき ないことがあります。
- ●室内機・室外機の吸込口・吹出口をふさいでいないか。
- **電源プラグやコンセントに、ほこりが付着していないか**。 ほこりが付着していると、感電や火災の原因になります。
- アース線が断線していたり、はずれたりしていないか。 アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アース工事は、 お買いあげの販売店、または専門業者にご依頼ください。
- リモコンの電池は入っているか。電池残量はあるか。


# **漁注意**



必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

【高速回転するファンで、けがの原因】

#### 気流パネルのはずしかた

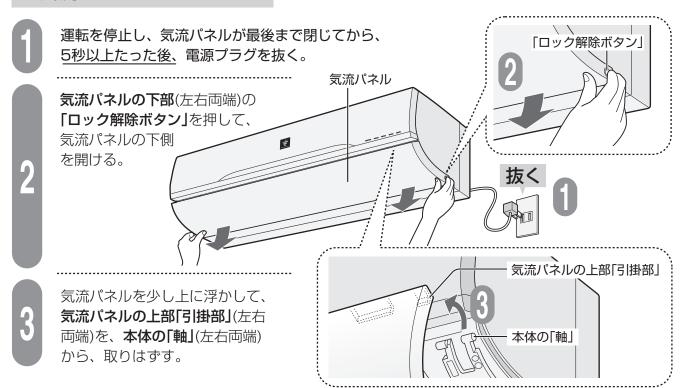


#### 付けかた (上記と逆の手順)

- 気流パネルの上下を確認する。 側面に「ロック解除ボタン」が ある方が下側です。
- **2 気流パネルの上部「引掛部」**を、 **本体の「軸」**に、確実に引っ掛ける。

.....

気流パネルの下部(左右両端)を「カチッ」と音がするまで確実に閉じ、取り付け後の確認(右図参照)をおこなう。

(パワー集中ガイド 7ページ) は、下に回転させ、元の位置に戻してから、気流パネルを取り付けてください)

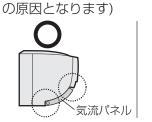


気流パネル取り付け後の確認

閉じていることを確認してください。

気流パネルを取り付けた後、気流パネルが確実に

(確実に閉じていないと、気流パネルの動作不良や落下








オープンパネル、気流パネルは、分解しないでください。(破損・故障の原因)

# お手入れ(2)

汚れがつまると、 能力低下や水漏れ・ カビ発生などの原因 になります。



### エアーフィルター

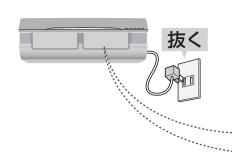

エアーフィルターは、エアコンが自動的に掃除をする機能がありますが、使用状態や環境により、汚れ(油、たばこのヤニなど)が取れないことがあります。

半年に 1回を目安に

- フィルター掃除運転をしていても、半年に1回は、 エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、 汚れている場合は掃除をしてください。
- ●フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に 1度、掃除をしてください。

#### エアーフィルターのはずしかた

運転を停止し、気流パネルが 最後まで閉じてから、<u>5秒以上</u> たった後、電源プラグを抜く。


> **オープンパネルの左右側面**を 持ち、引き上げて開ける。

オレンジ色の「ロックつまみ」 (左右とも:全4カ所)を内側に 「カチッ」と音がするまで スライドしてロック解除する。

**フィルター押えの「取っ手」**を引き上げて開ける。

「エアーフィルター」を下に 引き抜いてはずす。(左右とも) ● フィルター掃除運転中は、電源プラグを抜かない でください。

「フィルター押え」が開けられなくなります。再度電源プラグを差し込んで、約2分間待ってください。 (「フィルター押え」を無理に開けると、故障の原因)

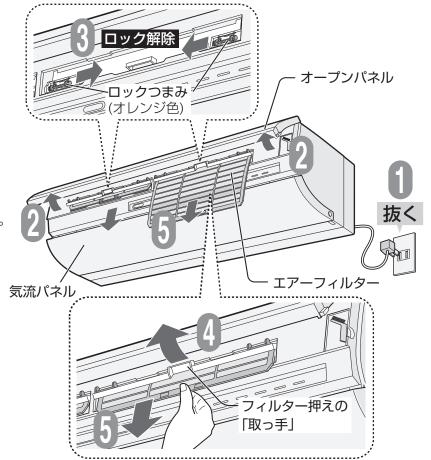

# **注意**



必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

【高速回転するファンで、けがの原因】

### 汚れを掃除機で吸い取り、 水洗いし、 日陰でよく乾かす

●汚れがひどい場合は、薄めた台所用合成洗剤(中性)で、つけ置き洗いをし、その後、よくすすぎ十分に乾かしてください。



折り曲げるなどの強い力を加えない

(変形(白く変色)や破損による、フィルター掃除動作不良の原因)

#### 次のものは使わない (変色、傷付きの原因)

- ●漂白剤
- ●タワシ
- ●40℃以上 のお湯



次のもので乾かさない (変色、変形の原因)

- ●直射日光
- ●ドライヤー
- ●ストーブなど



#### 付けかた

**イ** 「エアーフィルター」の <mark>オモテ</mark> を 確認する。

2

「**エアーフィルター」**を <mark>挿入口</mark> に 沿って差し込み、 **奥まで入れる**。 (左右とも)

3

「フィルター押え」を閉じる。

●閉じないときは、エアーフィルタ ーを少し下にずらしてから、もう 一度入れなおしてください。





オレンジ色の「ロックつまみ」 (左右とも:全4カ所)を外側に 「カチッ」と音がするまで スライドして ロック する。

5

「オープンパネル」の左右両端を 「カチッ」と音がするまで、 確実に閉じる。

.....



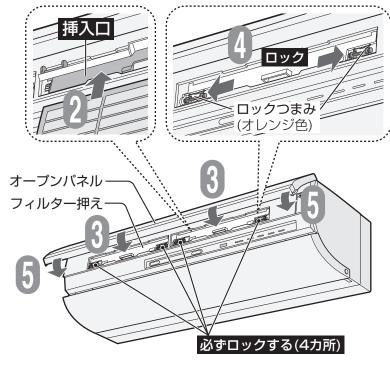



エアーフィルターが正しい位置に入っていなかったり、ロックつまみがロックされていないとフィルター掃除動作不良の原因になります。

# お手入れ(3)





必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

【高速回転するファンで、けがの原因】

### ユニットのお手入れ・交換(プラズマクラスターイオン発生ユニット)

高濃度のプラズマクラスターイオンを安定して放出するために、プラズマクラスターイオン発生ユニットを6ヵ月に 1回、お手入れしてください。また、約17.500時間ご使用いただいた後は、ユニットを交換していただく必要があ ります。(交換用ユニットは別売品です 7ページ)

以下のようなサインが、プラズマクラスターイオンを放出する運転※の開始時に表示されたときは、ユニットを交換 してください。(※プラズマクラスターイオン、部屋清浄、衣類消臭、内部清浄、プレクリーニング)

交換サイン



プラズマクラスターイオンランプ(青)が10回点滅してから消灯 ユニット残時間の目安確認は(23ページ)

#### ■ユニット交換の目安

1日24時間	1日8時間	1日5時間
使用で	使用で	使用で
約2年	約6年	約10年

#### 着脱のしかた ※交換時は、交換用ユニットに同梱の説明書を必ずお読みください。

停止状態から電源プラグを抜き、「気流パネル」をはずす。 (33 ペ**–**୬)


「パワー集中ガイド」を上に回転させる。


.....

「取っ手」をひっぱり ながら、右下方向 へずらす。

「ユニット」を持って右に

ずらし、エアコン本体





ユニット 清掃ブラシ オープンパネル 抜く 気流パネル パワー集中ガイド


> 事下のおそれがあるので、 しっかりとユニットを持って、 おこなってください。

手前にはずす。

合わせる。

の印(▼と▲)と

●取り付けは、はずすときと逆の手順でおこなう。 (パワー集中ガイドは下に回転させ、元の位置に 戻してから、気流パネルを取り付けてください)



#### お手入れのしかた ※ユニットの着脱のしかたは、上記参照 (6ヵ月に1回程度)

ユニットの電極部(針の先端部)に付いたほこりや付着物を、エアコン本体に付属の

ユニット清掃ブラシ 7ページ 、または市販の綿棒でやさしく取り除く。






- 電極部が変形しないよう に注意してください。
- 接続端子には触れないで ください。
- ●汚れが落ちにくい場合は 市販の綿棒を少し水で湿 らせてから、お手入れし てください。


# 知っておくと便利

## より快適にお使いいただくために、知っておいてください

## おすすめエコ自動

● 運転開始時の室温・外気温により、エアコンが自動的に、運転の種類(冷房・暖房)と設定温度を選びます。

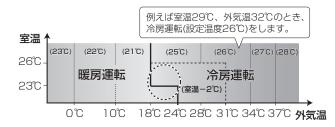



### 冷房・暖房・除湿運転

#### 運転条件

- 右記の条件以外で運転すると、保護 装置が働き、運転できないことがあ ります。
- 湿度が80%以上ある場合、長時間 冷房・除湿運転すると吹出口などに 露がつき、滴下することがあります。

冷房運転	外気温約21℃以上、約43℃以下 室温約21℃以上
暖房運転	外気温約24℃以下 室温約28℃以下
除湿運転	外気温約1℃以上 室温約16℃以上

## 冷房運転

● 風量自動の設定では、運転開始時の風の吹き出しが約1分間遅れます。 (冷たい風を吹き出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため)

# **暖房運転** (ノンストップ暖房)

- 外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が下がると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 室外機に霜がつくと約1~2分間、暖房運転を継続しながら、自動的に霜取り運転をおこないます。(ただし、吹き出し温度が低いときは、風は出ません) 霜付きの量が多いときは、約5~10分間暖房運転を停止し、霜取り運転をおこないます。 霜取りが終わると再び暖房運転をおこないます。
- 夜間(午後8時~午前8時)に暖房運転する場合は、運転を少し抑えて静かな運転をします。

#### 除湿運転

- 再熱除湿方式により、吹出空気の温度をあまり変えないで湿度と温度をコントロールします。 運転開始から約2分後の室温を設定温度とし、設定温度より室温が上がりすぎると (約2~3℃)、冷房運転で室温を下げます。また、設定温度より室温が下がりすぎると (約2℃)、室外機の運転を止めて、室温の回復を待ちます。
- 室温を変えないで湿度を下げるため、冷房運転よりも電気代が高くなる場合があります。

## タイマー予約

● タイマー予約ができる運転(○)、できない運転(×)

	おすすめ エコ自動	冷房	暖房	除湿	プラズマクラスターイオン	換気	衣類消臭	フルパワー	ねむリズム	フィルター 掃除	内部清浄
入タイマー	0	0			×	×	×	×	×	×	×
切タイマー	0	0			0	$\circ$	0	0	$\circ$	×	×

- ◆ 入タイマー予約中に次の運転をすると、入タイマーは取り消されます。(プラズマクラスターイオン・換気・フィルター掃除、内部清浄の手動運転・衣類消臭)
- 切タイマー予約中に次の運転をすると、切タイマーは取り消されます。 (フィルター掃除、内部清浄の手動運転)
- 部屋清浄予約すると、入・切タイマー予約は取り消されます。


# 知っておくと便利

## より快適にお使いいただくために、知っておいてください

#### つつみ込む気流

- 冷房時…冷風をななめ上方向に吹き出して天井からつつみ込み、 手足の冷えすぎを抑える健康的な癒し快適空間をつく ります。
- **暖房時…**温風を**下方向**に吹き出して床面からつつみ込み、身体を足元からしっかり暖め肌の乾燥も抑える癒し快適空間をつくります。

設定のしかた (15ページ)

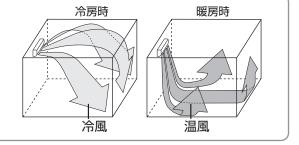

#### ニオイセンサー

- ニオイセンサーは、たばこ、ホルムアルデヒド、ペットのにおいに反応します。
- ●ニオイセンサーは、他に次のようなものにも、反応することがあります。
  - 殺虫剤、化粧品、スプレー、アルコール類。
  - お部屋に人が集まったり、料理したとき、他の暖房器具を運転したときなど、急激な温度や湿度の変化。 そのため、においが気にならない場合でもお部屋の空気の状態により、本体のクリーンサイン(赤)、または(橙)が 点灯することがあります。

## 換気自動運転

- 運転開始時1分間は、換気標準運転をした後、ニオイセンサー **上記参照** でお部屋の空気の汚れを見張り、汚れ具合 に応じて、汚れているときは(クリーンサイン:橙、または赤)換気標準運転し、きれいなときは(クリーンサイン:緑) 換気を止めます。
- 単独運転では、夏場など、外気温が約18℃以上で、かつ室温が約25℃以上の場合、室温が外気温より約4℃以上高くなると、自動で換気標準運転をします。お出かけ時などにお使いください。

## 時間帯別の電気代単価

					時間帯別				
	時間帯1	時間帯2	時間帯3	時間帯4	時間帯5	時間帯6	時間帯7	時間帯8	時間帯9
割高時間帯	13~18時 <b>33円</b>	16~18時 <b>33円</b>	10~17時 <b>33円</b>	9~17時 <b>33円</b>	10~17時 <b>33円</b>	10~17時 <b>33円</b>	8~22時 <b>28円</b>	8~23時 <b>28円</b>	7~23時 <b>28円</b>
割安時間帯	22~8時 <b>10円</b>	23~7時 <b>10円</b>	23~7時 <b>10円</b>	23~7時 <b>10円</b>	23~8時 <b>10円</b>	22~8時 <b>10円</b>	22~8時 <b>10円</b>	23~8時 <b>10円</b>	23~7時 <b>10円</b>
通常時間帯	18~22時 8~13時 <b>25円</b>	18~23時 7~16時 <b>25円</b>	17~23時 7~10時 <b>25円</b>	17~23時 7~9時 <b>25円</b>	17~23時 8~10時 <b>25円</b>	17~22時 8~10時 <b>25円</b>			

※「時間帯別」の電気代単価は変更できません。(表の内容は2011年9月現在のものです)

## 隠ぺい配管工事をされたお客様へ

#### 隠ぺい配管工事をした場合は

- 換気運転をご使用いただくことができません。(据付工事をされた方が、「換気OFF設定」をおこないます)
  - リモコンの**「換気」ボタン**を押して換気運転を送信しても、本体の換気ファンは回りません。 (このとき、リモコンは「換気」を表示しています)
- **2** フィルター掃除運転で取ったホコリを、「隠蔽配管用ダストボックス」(別売)にためることができますが、たまったホコリを定期的に捨てる必要があります。(詳しくは、別売品の取扱説明書をご覧ください)

# 故障かな?(1)

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



## よくあるご質問

Q

### 運転開始時、すぐに風が出ない


A

- プレクリーニング時……室内に風を出す前に、エアコン内部の空気を室外に排出しています。
  - 約40秒間お待ちください。
- 冷房運転の風量自動時…冷たい風を出す準備をしています。約1分間お待ちください。
- 暖房運転時………暖かい風を出す準備をしています。約1~5 分間お待ちください。
  - 外気温が低い等、条件によっては、もう少し時間がかかる場合があります。

Q

### 「ポコポコ」という音がする

エアコン用逆流防止弁





Q

## 「パキッ」「ピシ」「コトコト」「ウィーン」という音がする

A

運転開始時や停止時、上下風向が変わるとき、気流パネルが位置調整をしている音や 上下風向スイング時のモーターの動作音です。

本体の運転ランプ(赤)、タイマーランプ(橙)、おそうじランプ(緑)が 同時に点滅する。または、おそうじランプ(緑)が点滅する カタカタ音がする

これ以外の本体表示部の点滅については (41 ページ)

A

リモコンの「停止」ボタンを1~2回押して、点滅やランプをすべて 消してから、電源プラグを抜き、次の内容をお調べください。

- エアーフィルターが正しく入っていますか。
- ◆オレンジ色の「ロックつまみ」がしっかりとかかって ロックされていますか。正しい付けかた 35 ペーシ

それでも点滅するときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

Q

## 運転を停止しても止まらない (本体表示が消えない)



停止後に、フィルター掃除や内部清浄の 自動運転が働いていませんか。 24 ページ




## 室外機から水や白い煙(湯気)が出る



- 暖房時に、霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、水となって室外機の底から出たりします。 異常ではありません。
- 冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、 滴下することがあります。

ぬれてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。 一部寒冷地域では、室外機凍結のおそれがあり、工事できない場合があります。





# 故障かな?(2)

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
運転	すぐに運転しない	●停止後すぐに再運転したり、運転内容を変更したときは、 エアコンを保護しています。約90秒間お待ちください。	_
しない	運転しない stops	<ul><li>●ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。</li><li>●電源プラグがはずれていませんか。</li><li>●停電ではありませんか。通電後あらためて運転してください。</li></ul>	_ _ _
	よく冷えない・ 暖まらない	●エアーフィルターが汚れていませんか。 ●冷房時に上下風向が「ななめ上」になっているときは、体に 直接風があたりません。冷風感を求めたい場合は、風向を	34 14
		「ななめ下」に設定してください。 <ul><li>■温度調節は適切ですか。</li><li>■風量を「静音」、または「→ 微」に設定していませんか。</li><li>静音や微風では能力が下がることがあります。</li></ul>	13 14
冷		<ul><li>●電力ひかえめ「入」に設定していませんか。</li><li>●ねむリズム運転中ではありませんか。</li></ul>	30 21
冷えない・暖まらない		<ul> <li>エアコンが正常に運転しているかを確認するために、室内機の吹出口と吸込口の温度差をはかってください。約20分間運転し、温度差が冷房時8℃以上、暖房時14℃以上あれば正常です。</li> <li>お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達しない場合があります。</li> <li>エアコンの能力に対し、お部屋の面積が大きすぎませんか。</li> </ul>	裏表紙
らない		<ul><li>外気温が高い(低い)場合は、冷え(暖まり)が悪くなります。</li><li>湿度が高い状態が続くときは、冷えが悪くなる場合があります。</li><li>冷房時は、カーテンなどで日差しをさえぎる、人のいる方向に風向を変えるなど調節すると、体感温度が下がります。</li></ul>	
ı		● エアコンの風が吹き出す方向に、障害物(欄間・梁・家具・ 壁など)があると風の対流が偏り、エアコンが室内の温度感知 を正確にできなくなる場合があります。その場合は、障害物 を避けるように上下風向や左右風向を調整してください。	14
		●室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。 また、室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、 ペットの毛などがつまると能力が低下することがあります。	_
風量	風量が変わる	<ul><li>●上下風向を切り換えるとき、一時的に風量が低下することがあります。</li><li>●室内外の状況や設定温度、設定風量によっては、風量が変化することがあります。</li></ul>	-
暖房運転	暖房運転のとき 風が弱くなったり、 止まったりする	●室外機に霜がつくと、約1~2分間、暖房運転をしながら、 自動的に霜取り運転をしています。(ただし、吹き出し温度が 低いときは風は出ません) 霜の多い場合には、約5~10分間暖房運転を止めて霜取り 運転をすることがあります。	_
華立	暖房運転のとき 風が出ない	●室温が設定温度に達したとき、短時間 (約3~6分)、運転を 止めて室温をコントロールしています。	_

	こんなとき	お調べください	参照ページ		
	青ランプ(プラズマクラスター イオン)が運転開始時に点滅 して、運転中に消灯する	● プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期を過ぎて いませんか。	36		
4体表示が点滅する・本体表示がおかしい	その他のランプが点滅する	●保護装置が働いています。 電源プラグを抜き、次の内容を調べてください。 ・エアーフィルターが汚れていませんか。 ・室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。 ・室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていませんか。 もう一度差し込んで運転してください。 それでも点滅するときは、リモコンの「お知らせ」ボタンを本体送受信部に向けて押し、リモコン表示部にエラー番号を表示させてください。お買いあげの販売店に、 表示されたエラー番号をご連絡ください。 ・エラー番号はランプが点滅している場合のみ、表示されます。点滅していたランプが消えた場合は、本体送受信部に向けて、リモコンの「停止」ボタンをち回続けて押すと、約1分間、消えたランプを表示させることができます。	_		
	本体表示が点灯しない	● リモコンの <b>「表示」ボタン</b> で、本体表示(運転ランプ・タイマー ランプ・おそうじランプ以外)を消していませんか。	29		
	クリーンサインが"空気が きれいなのに(赤)(橙)" "におっているのに(緑)" を 点灯し続ける (2~3時間以上)	● 二オイセンサーの感度を変えてください。 それでも解消されないときは運転を停止し、電源プラグを 抜き、30秒後、もう一度差し込んで運転してください。 それでも同じ症状が続くときは、お買いあげの販売店に、 ご相談ください。	30 · 38		
U U	温度や湿度が表示されない	<ul><li>⇒決められた表示範囲外については、「高温、低温、高湿、低湿」と表示されます。</li><li>●運転の種類によっては、室外温度は表示されません。</li></ul>	23 23		
リモコン表示がおかしい	室内温度の表示が温度計と異なる	●表示する室内温度は、目安(エアコン周囲の温度)であり、 市販の温度計と異なることがあります。			
	電気代が多い、少ない	<ul><li>■電気代は目安であり、実際の電気代と異なることがあります。</li><li>●お買いあげ時は、電気代単価22円/kWhで算出する設定になっています。電気代単価は、電力会社との契約によって異なります。ご契約の料金設定に合わせてください。</li><li>●リモコンの日時設定は正しいですか。</li></ul>			
	「受信エラー」が表示される	● リモコンに「受信中」が表示されている間(約3秒間)、リモコン を室内機に向けていますか。	23		

故障かな? (2)

# 故障かな?⑶

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	「ジーッジーッ…」 「チッチッチッ」という音	<ul> <li>プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。</li> <li>毎になる場合、プラズマクラスター「切」に設定してください。</li> <li>●音は使用環境や運転内容により、大きくなったり聞こえにくくなったりしますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。ユニットの電極部をお手入れすると、音が軽減する場合があります。</li> </ul>	16 · 30 16 · 36
	「ジュルジュル」「シャー」 「ブシュ」という音	<ul><li>●「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部のガス(冷媒)が流れる音です。</li><li>●「ブシュ」は霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。</li></ul>	_ _
音がする	「ピシッ」「カチッ」 という音	<ul><li>「ピシッ」は温度変化により、室内機が膨張、収縮してこすれる音です。</li><li>「カチッ」は除湿時などに冷媒の流れを切り換える弁の音です。</li></ul>	_ _
	「ゴー」という音	<ul><li>●運転開始時に、プレクリーニング運転している音です。</li><li>●換気運転している音です。とくに換気急速運転時は、風量を上げて換気しているため、運転音が大きくなります。気になる場合は、換気急速以外の運転を選んでください。</li><li>●フィルター掃除運転中は、ほこりなどの汚れを室外へ排出するためのファンの音がします。</li></ul>	24 17 –
	「ブーン」 「カシャカシャ」 という音	●フィルター掃除運転をしているときの動作音です。 エアーフィルターが正しく取り付けられていない場合は、 フィルターが内部で当たり、動作音がさらに大きくなります。 そのときは、エアーフィルターを正しく付け直してください。	24.35
	運転開始時、すぐに 気流パネルが開かない	<ul><li>■運転開始時にプレクリーニング運転が働いているときは、気流パネルは、約40秒間開きません。</li><li>●プレクリーニングが働いていないときでも、気流パネルを開く準備をしているため、すぐに開かないことがあります。</li></ul>	24 _
	気流パネルを開閉するとき 一時的に動作が止まる	● 気流パネルの重心の位置が変化するため、気流パネルの動作 が一時的に止まることがあります。	_
気流パネル	運転を開始しても 気流パネルが開かない、 異音がする	<ul><li>●運転を停止し、電源プラグを抜き、30秒後もう一度差し込んで運転してください。</li><li>●気流パネルを正しく取り付け、確実に閉じていますか。</li></ul>	33
ネル	X20 9 0	正しく付け直してください。 ●フィルター掃除運転中ではありませんか。(閉じたまま運転)	24
	運転は止まっているのに 気流パネルが閉まらない	● リモコンの <b>「停止」ボタン</b> を押してください。 または、電源プラグを抜き、30秒後、もう一度差し込んで ください。	_
	気流パネルの向きが おかしい	● 暖房(「上下風向自動」設定)の運転開始時に、吹き出す風の温度が低いときは、気流パネルがななめ後方向に開くことがあります。風が暖まると、正常な位置まで開きます。	15

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
におう	エアコンの風がにおう	<ul> <li>◆生活に伴うにおいがエアコンに吸着し吹き出されるためです。 エアーフィルターをお手入れすると改善する場合があります。</li> <li>◆プラズマクラスターイオンと同時に発生する、オゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題はありません。また、すぐに分解されるため、お部屋に充満することはありません。</li> </ul>	34.35
おそ	フィルター掃除運転を しても、きれいに掃除 できない	<ul><li>●フィルター掃除運転をしても使用状態や環境により、フィルターの汚れが十分に取れないことがあります。 その場合は、取りはずしてお手入れしてください。</li><li>●フィルター掃除運転は、「エアーフィルター」を掃除する機能であり、エアコン内部の掃除はできません。</li></ul>	34.35
おそうじ機能	プレクリーニング、 フィルター掃除自動運転を しない	<ul><li>●運転停止時間が24時間以下の場合は、プレクリーニング運転は働きません。</li><li>●前回、フィルター掃除運転をしてから約24時間以内は、自動運転が働きません。</li></ul>	24 24
	設定を「切」にしているのに、フィ ルター掃除自動運転が始まる	● エアコンにほこりがつまるのを防ぐために、運転を10回繰り返した停止後は、自動でフィルター掃除運転をします。	24 · 31
リモコン操作	送受信しない、 リモコンが正常に 動作しない、 リモコンの表示が 出ない	<ul> <li>リモコンの「リセット」ボタンを押し、現在日時を合わせてから、もう一度、操作してください。</li> <li>電池残量が少なくなると、リモコンに「←■」が表示されたり、日時表示「↓ ↓ □ 13:00 」が点滅したりします。お早めに電池交換してください。</li> <li>電池の ⊕ が逆になっていませんか。</li> <li>リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。</li> <li>蛍光灯の種類によっては、信号を受け付けないことがあります。</li> <li>1つのリモコンで2台動作させない設定をしていませんか。</li> <li>本体の電源プラグを抜き、30秒後、もう一度差し込んでください。</li> </ul>	10·11 10 10 11 8 29
が思うよう	風量が変えられない	<ul><li>●次の運転では、風量の変更はできません。</li><li>除湿、換気、部屋清浄、衣類消臭、フルパワー運転。</li><li>●暖房運転で吹き出す風の温度が低いときは、弱めの風量になります。</li></ul>	-
思うようにできない	温度が変えられない	<ul> <li>◆次の運転では、温度の変更はできません。 プラズマクラスターイオン、換気、部屋清浄、衣類消臭、 フルパワー運転。</li> <li>◆おすすめエコ自動や除湿運転時は、2℃低め~2℃高めの範囲で、温度設定が変えられます。</li> </ul>	- 13
	タイマー予約ができない、 日時表示が点滅している	<ul><li>●現在日時を合わせていないのではありませんか。</li><li>●電池残量が少なくなると、日時表示が点滅する場合があります。電池交換してください。</li></ul>	10·11 10
止まらない	エアコンを停止しても 室外機が止まらない	<ul><li>  室外機を冷やしています。</li><li>  約 1 分間お待ちください。</li></ul>	_

# 故障かな?似

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
換気運転	換気自動単独運転時、 お部屋がきれいなのに 換気運転が入る	●室温・外気温が、自動的に換気運転に入る温度条件になる と、換気運転します。	38
霧が出る	冷房・除湿運転のとき エアコンから霧が出る	<ul><li>■運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされて、 霧状になるためです。</li><li>●冷房運転の後に除湿運転をした場合に、エアコン内部の水 分が蒸発するためです。</li></ul>	_
<b>『</b> 今	除湿運転中に室温が 上がる、蒸し暑く感じる	<ul> <li>● 再熱除湿方式は室温を下げないようにするため、お部屋に 人が多く集まったり、他の発熱物があるとき、外気温が高 い場合、室温が上がることがあります。(約2~3℃) 蒸し暑く感じる場合は設定温度を下げるか、または冷房運 転をして室温を下げてから、再度除湿運転してください。 このとき、一時的に(約30分程度)、湿度が上昇することが あります。</li> </ul>	12.13
除湿運転	設定湿度まで 下がらない	<ul> <li>●外気温が高いときや、湿った空気が室内に入ってきたとき、お部屋の湿度がリモコンで設定した湿度まで下がらないことがあります。</li> <li>●室温が運転開始時に比べて下がりすぎたとき(2℃以上)は、運転を止めて室温が回復するまで待機するため、この間に湿度が上がることがあります。</li> </ul>	_
	   除湿運転時に   ジュルジュル」  「シャー」   と音がする	● 再熱除湿運転時は、エアコン内部の冷媒状態を変化させる 絞り機構が室内機側で働くため、冷房や暖房運転に比べて、 冷媒の流れる音が少し聞こえやすくなります。	_
	室内機周辺の 天井や壁が黒く汚れる	● お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。また、上風向の設定を調節し、天井にあたる風を弱めることで改善する場合があります。	30
その他	ドレンホースから 赤い水が出る	●ベランダなど、ドレンホースからの排水でぬれた所に、空 気中の赤色酵母菌や赤カビが繁殖し、排水が赤く見えるこ とがあります。中性洗剤などで掃除をしてください。	_
	吹出口から水が漏れる	●エアーフィルターが目づまりしていると、熱交換器への風の通りが悪くなり、水漏れの原因となることがあります。 エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、汚れている場合は掃除をしてください。	34.35

●詳しくは、ホームページにも掲載しています。 http://www.sharp.co.jp/support/air\_con/

「よくあるご質問」やお客様ご自身で容易に確認 できる「故障診断ナビ」などが掲載されています。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは

#### 出張修理

- 「故障かな?」39~44ページ を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。
  - 品名:ルームエアコン
  - ●形名:(保証書に記載の形名)
  - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 電話番号 ご訪問希望日

## 便利メモ

お買いあげの際に 記入されると便利です。

#### 販売店名

電 話 (

) –

お買いあげ日

年 月 日

## 保証期間中

● 修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

## 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品のみ5年間です。 冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

# 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ルームエアコンの補修用性能部品を製品の製造打切後、10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

## 点検整備のおすすめ

エアコンを3~5年ご使用になると、内部の 汚れなどにより能力が低下したり、におい・ 水漏れが発生することがあります。

通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)を おすすめします。

お買いあげの販売店にご相談ください。

# 本体内部の洗浄について

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。

お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因となりますので、シャープ修理相談センター、または地区別窓口にご相談ください。46ページ

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



## メールでのお問い合わせなど【**シャープサポートページ**】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



#### 使用方法のご相談など【お客様相談センター】

ক্র্ 0120 - 078 - 178

機帯PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00

(年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX			
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993			
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3-1-72			



### 修理のご相談など【**修理相談センター**】

0120 - 02 - 4649 OO ®##PISOK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX				
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865				
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221				
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 <b>098 - 861 - 0866</b> (月~金9:00~17:40)					

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

### 地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜~土曜:9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北海道	◆札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1		●南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215
東北	•仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	◆名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	近畿	• 北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
	•宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		●金 沢 076-249-2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103		◆ 奈 良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	• さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		●京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48	中国	◆広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関	◆東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		●神 戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	四国	◆高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
東	●多 摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17	近畿	●阪 神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●福 岡 092-572-4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	◆千 葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4		◆大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19	沖縄	●那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	●横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		● <b>恵美須 06-6643-5321</b> 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-9		

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.08)

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### ■本体への表示内容

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれが あることを注意喚起するために電気用品安全法 で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に おこなっています。 【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいた だいた場合は、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

### ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- ■標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

1987 1 1988 1987 111 1 2 2 2											
			冷房	暖房							
環境条件	電源電	汪	製品の定格電圧による (単相100Vまたは単相200V)								
周波数			50/60Hz共用								
	室内	温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)							
	王四	湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)							
	室外	温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)							
	三三八	湿度	40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)							
	設置条件		製品の工事説明書による標準設置								
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間								
	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)								
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)		6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間							
	1日の	使用時間	9時間/日	7時間/日							
	1年間	の使用時間	1008時間/年	1183時間/年							

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。



### 長年ご使用のエアコンの点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取り付けがゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●異常な音やガタガタと振動する。
- ●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、

## で使用を中止し、

電源プラグを抜いてください。

必ず、お買いあげの販売店、または シャープ修理相談センターに点検・ 修理をご依頼ください。 なお、占検修理に要する費用は、別

なお、点検修理に要する費用は、別 途ご相談ください。

# 仕様

	室内機・室外機	室内室外	AY-B22SX	AY-B25SX	AY-B28SX	AY-B36SX	AY-B40SX	AY-B56SX	
	の組み合わせ		AU-B22SXY	AU-B25SXY	AU-B28SXY	AU-B36SXY	AU-B40SXY	AU-B56SXY	
	種類	セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)							
	電源		単相100V	単相200V · 50/60Hz					
冷房	能 <b>力</b> (kW)		2.2(0.9~3.4)	2.5(0.9~3.5)	2.8(0.6~4.2)	3.6(0.6~4.4)	4.0(0.7~5.0)	5.6(0.8~6.0)	
	面積の目安 鏃アパート	南向き洋室	15	17	19	25	28	39	
	(m <sup>2</sup> ) <b>木造南向</b>	き和室	10	11	13	16	18	25	
	消費 電力(W)		420(130~810)	520(130~870)	565(100~1170)	875(100~1270)	1090(120~1570)	2210(130~2480)	
	運転電流(A)		4.8	5.7	6.0	9.2	5.9	11.4	
	エネルギー消費効率		5.24	4.81	4.96	4.11	3.67	2.53	
	運転 主 / 展 主 / (dD) 室内		43	45	48	48	49	49	
	運転音(騒音)(dB)	室外	43	44	44	45	49	50	
暖。房	標準 能力(kW)		2.5(0.7~5.5)	2.8(0.7~5.5)	3.6(0.7~7.2)	4.2(0.7~7.2)	5.0(0.7~10.1)	6.7(0.7~11.2)	
	面積の目安 鏃アパート	南向き洋室	11	13	16	19	23	30	
	(m <sup>2</sup> ) <b>木造南向</b>	き和室	9	10	13	15	18	24	
	標準消費電力(W)		465(95~1500)	535(95~1500)	690(90~2000)	845(90~2000)	1090(110~3370)		
	運 転 電 流(A)		5.3	5.9	7.3	8.9	5.9	8.4	
	エネルギー消費効率		5.38	5.23	5.22	4.97	4.59	4.14	
	運転音(騒音)(dB) 室		48	48	53	53	53	53	
		室外	45	45	45	45	48	51	
通年エネルギー消費効率			6.7	6.7	6.7	6.3	6.0	5.5	
	区 分 名		A	Α	А	С	C	F	
	質 量 (kg)	室内	15	15	15	15	15	15	
		室外	32	32	39	39	43	46	
	外形寸法(mm)	室内	798×308×295						
	幅×奥行×高さ (mm)	室外	$780 \times 289 \times 540$ $800 \times 300 \times 630$						

- 運転特性はJIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大きくなります。
- 電源は50/60Hz両用です。
- ●区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

#### 待機時消費電力の削減について

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、AY-B22SX/AY-B25SX/AY-B28SX/ AY-B36SXは約0.3ワット、AY-B40SX/AY-B56SXは約0.5ワットの待機時電力を消費しています。 省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

# お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな?」(39~44ページ)を ご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 「シャープ お問い合わせ」 検索 【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

お電話



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】



0120-078-178

修理のご相談など 【修理相談センター】



0120-02-4649

シャープ株式会社 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

